



VISTA FRONTAL
ESC. 1:20

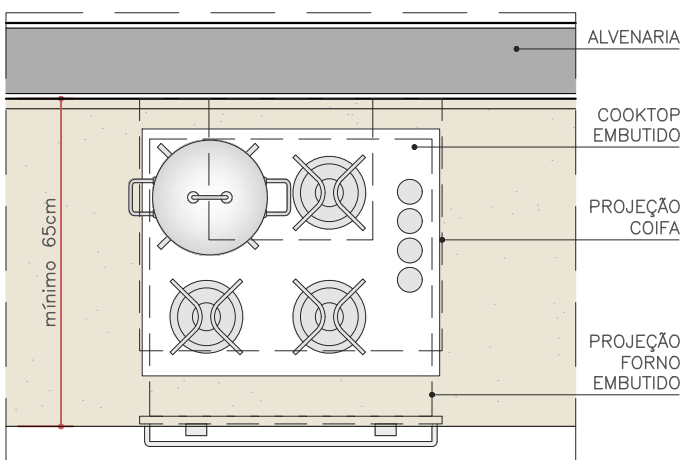

PLANTA
ESC. 1:15

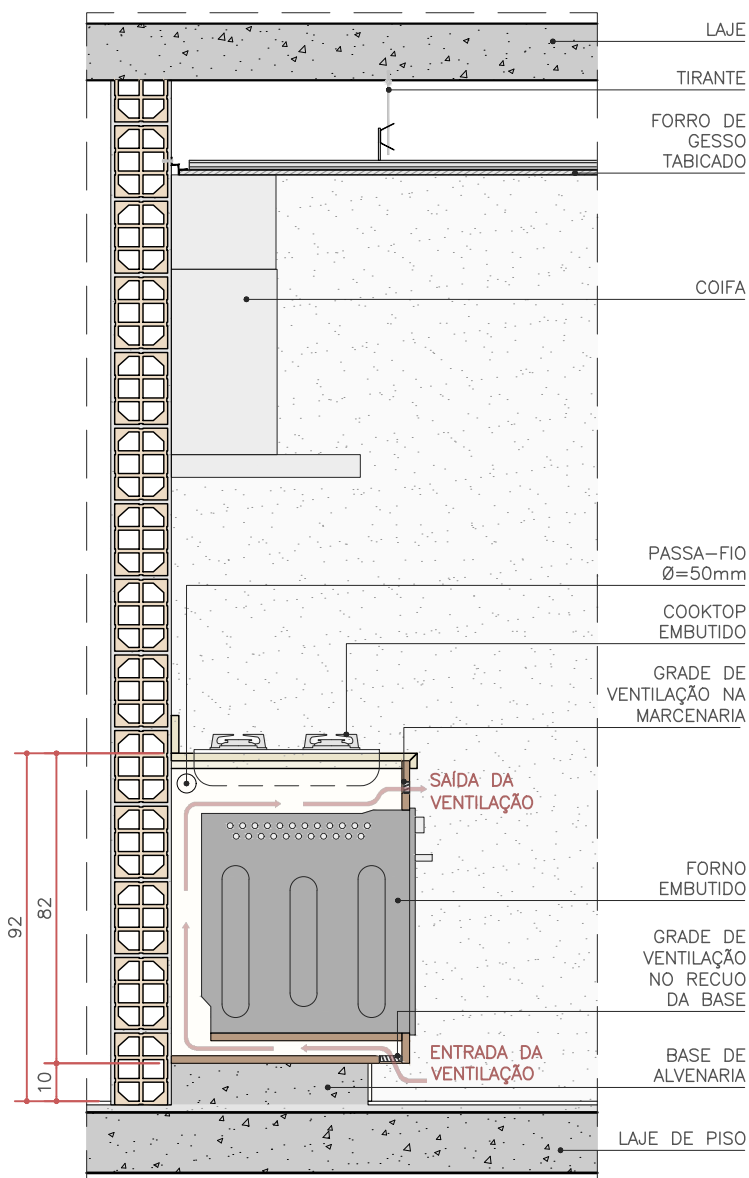

CORTE
ESC. 1:20

- CONSULTAR O MANUAL DE ESPECIFICAÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS ESCOLHIDOS, CADA EQUIPAMENTO EXIGE UMA DIMENSÃO ESPECÍFICA A FIM DE GARANTIR SUA DURABILIDADE
- CASO O FORNO SEJA A GÁS, O PONTO DE GÁS DEVE SER POSICIONADO DO LADO OPOSTO A TOMADA.
- O PONTO DE GÁS E A TOMADA DEVEM SER POSICIONADOS EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO E SEMPRE EXTERNOS AO NICHU ONDE O FORNO SERÁ EMBUTIDO, NUNCA ATRÁS DO APARELHO DEVIDO AO CALOR
- RESPEITE AS DISTÂNCIAS ESPECIFICADAS TANTO PELO COOKTOP QUANTO PELO FORNO, DE ACORDO COM OS MODELOS ESCOLHIDOS
- VERIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES DE VENTILAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO DO FORNO USADO
- SE O FORNO FOR INSTALADO EMBAIXO DO COOKTOP, CADA PRODUTO DEVE USAR SUA TOMADA EXCLUSIVA, SEMPRE VERIFIQUE A VOLTAGEM DO APARELHO
- MODELO DE FORNO USADO: FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR ELECTROLUX EFFICIENT 80L

CONSULTAR O MANUAL DE ESPECIFICAÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS ESCOLHIDOS, CADA EQUIPAMENTO EXIGE UMA DIMENSÃO ESPECÍFICA A FIM DE GARANTIR SUA DURABILIDADE

CASO O FORNO SEJA A GÁS, O PONTO DE GÁS DEVE SER POSICIONADO DO LADO OPOSTO A TOMADA.


O PONTO DE GÁS E A TOMADA DEVEM SER POSICIONADOS EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO E SEMPRE EXTERNOS AO NICHU ONDE O FORNO SERÁ EMBUTIDO, NUNCA ATRÁS DO APARELHO DEVIDO AO CALOR

RESPEITE AS DISTÂNCIAS ESPECIFICADAS TANTO PELO COOKTOP QUANTO PELO FORNO, DE ACORDO COM OS MODELOS ESCOLHIDOS


VERIFIQUE AS ESPECIFICAÇÕES DE VENTILAÇÃO DE ACORDO COM O MODELO DO FORNO USADO

SE O FORNO FOR INSTALADO EMBAIXO DO COOKTOP, CADA PRODUTO DEVE USAR SUA TOMADA EXCLUSIVA, SEMPRE VERIFIQUE A VOLTAGEM DO APARELHO

MODELO DE FORNO USADO: FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR ELECTROLUX EFFICIENT 80L

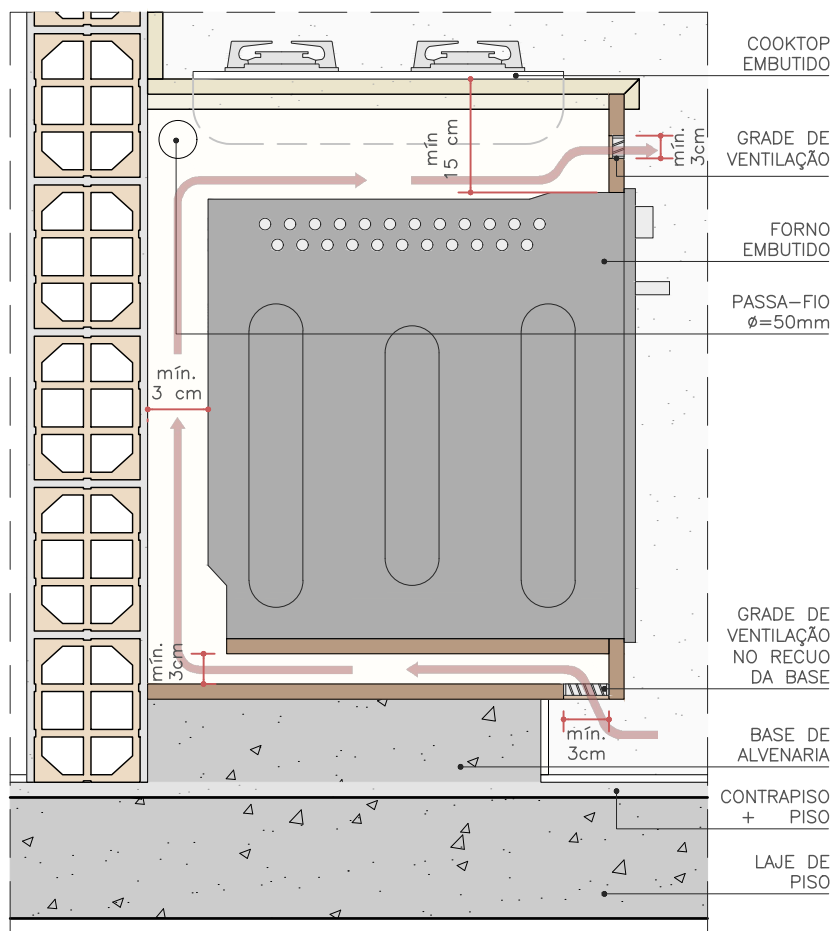

DET. CORTE
ESC. 1:10

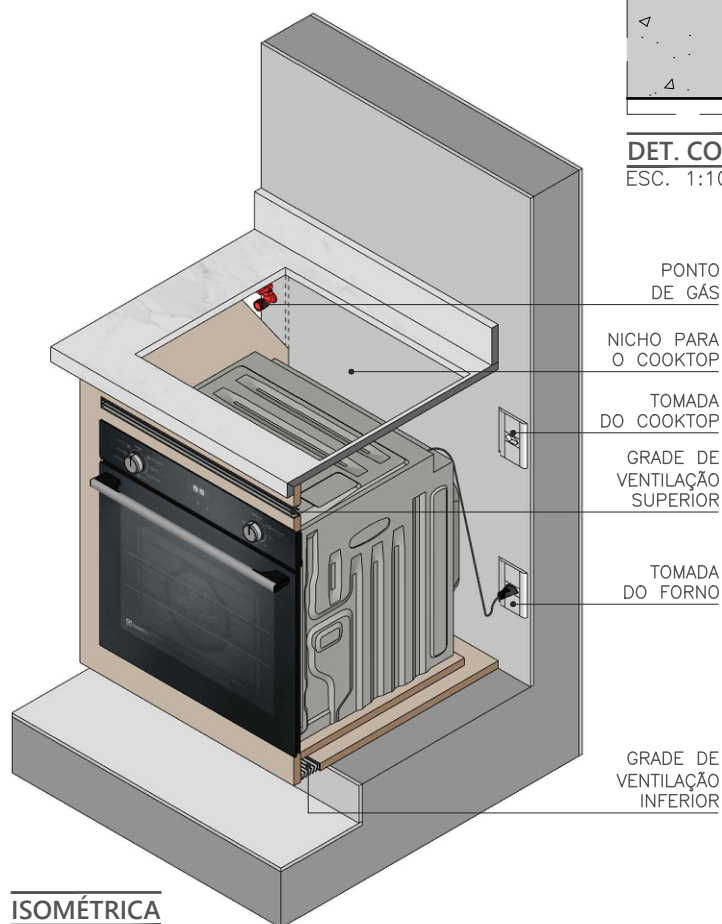

ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

