




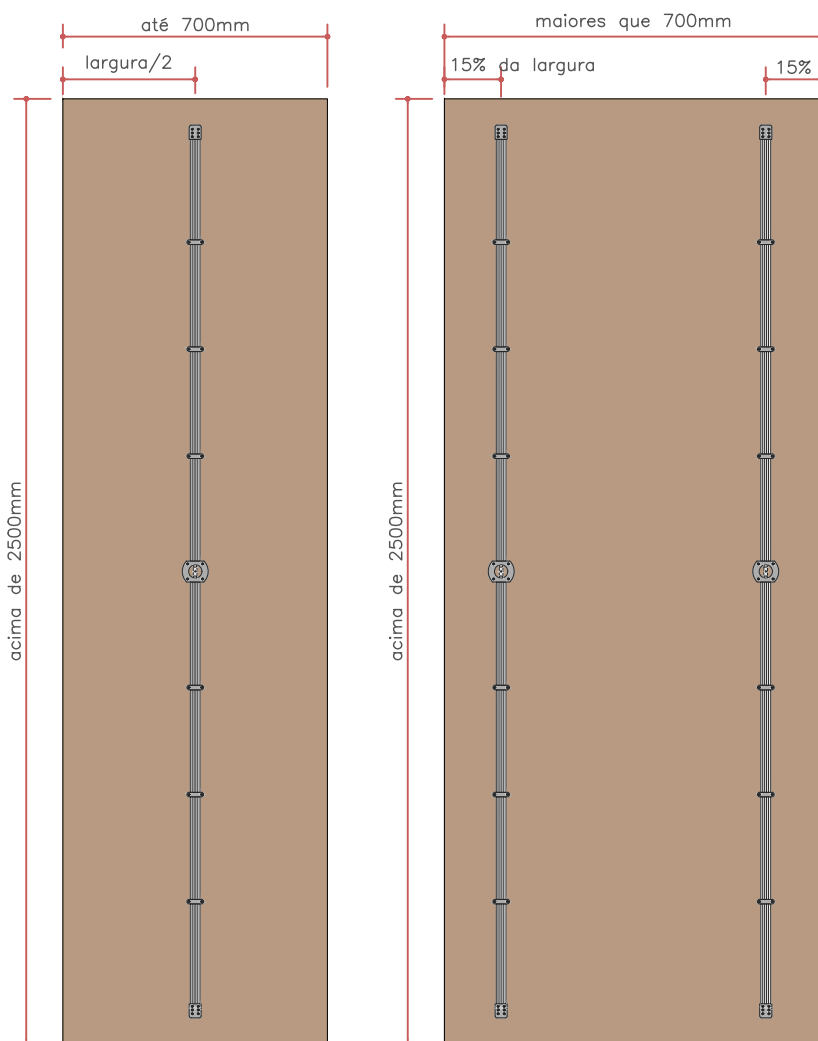


VISTA
ESC. 1:20

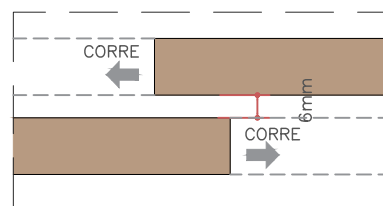

ESPAÇAMENTO ENTRE PORTAS
ESC. 1:2

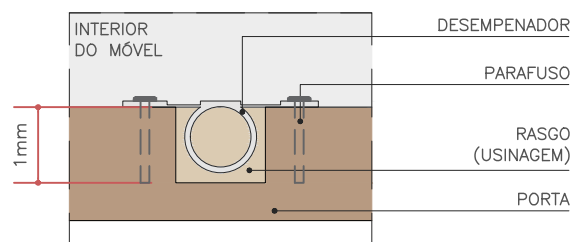

DET. DA USINAGEM
ESC. 1:1

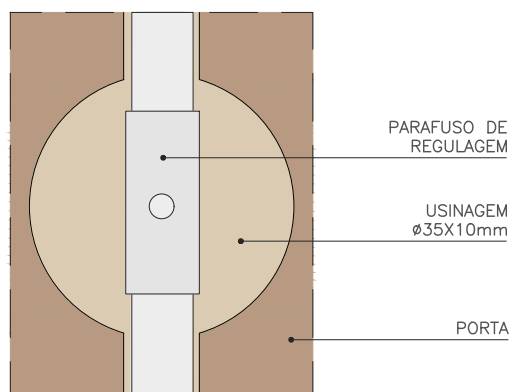


DET. DA USINAGEM CENTRAL
ESC. 1:1

- MODELO DO DESEMPENADOR: DP 100 - ROMETAL
- PARA PORTAS A PARTIR DE 15mm DE ESPESSURA.
- O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PORTAS DEVE SER DE NO MÍNIMO 6mm.
- PORTAS COM ATÉ 700mm DE LARGURA, UTILIZAR UM DESEMPENADOR.
- PORTAS COM MAIS DE 700mm DE LARGURA, UTILIZAR DOIS DESEMPENADORES.
- PARA PORTAS COM ALTURA ACIMA DE 2500mm: UTILIZAR O MODELO DP 100.
- PARA PORTAS COM ALTURA ENTRE 2150mm E 2500mm: UTILIZAR O MODELO DP 101.
- USINAGEM PARA 1 HASTE:
LARGURA DA PORTA / 2 = CENTRO DO RASGO.


- USINAGEM PARA 2 HASTES:
LARGURA DA PORTA x 15% = CENTRO DO RASGO.

- A UTILIZAÇÃO DO DESEMPENADOR É INDICADO PRINCIPALMENTE PARA O MODELO DE TRILHOS DESLIZANTES.

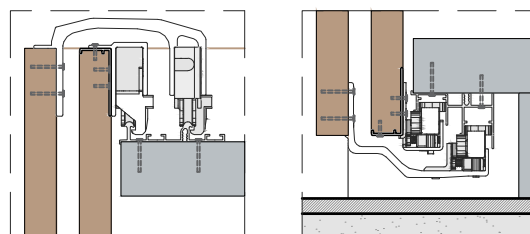


DET. MODELO DO TRILHO
ESC. 1:5




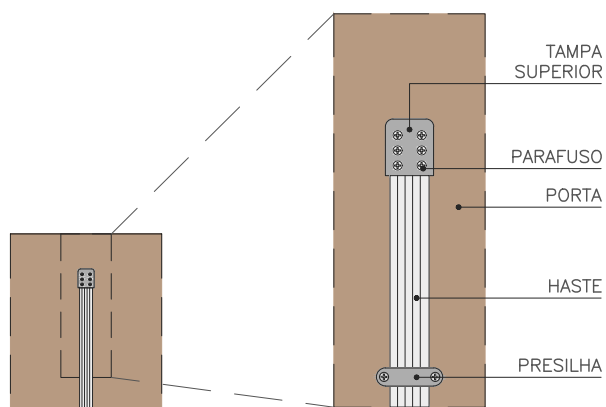


DET. SUPERIOR
ESC. 1:5

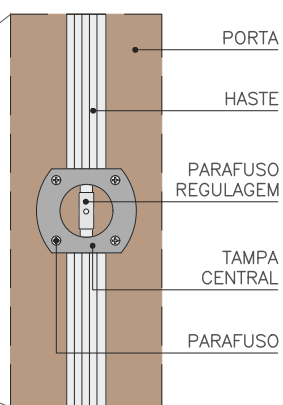


DET. CENTRAL
ESC. 1:5

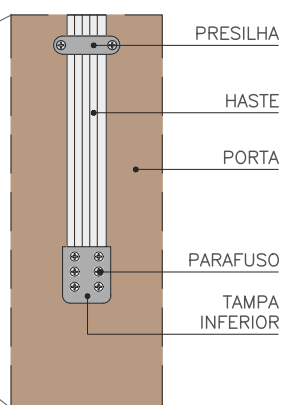


DET. INFERIOR
ESC. 1:5

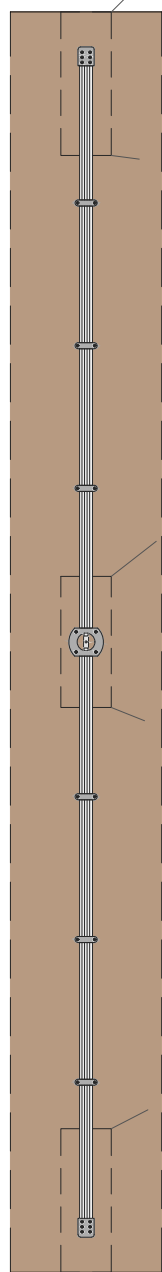


VISTA
ESC. 1:15

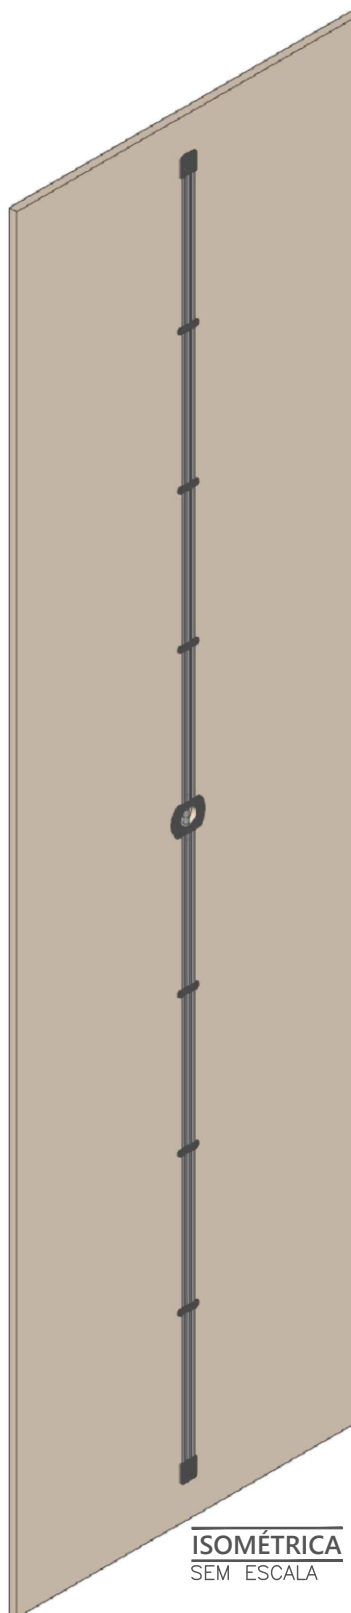


ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

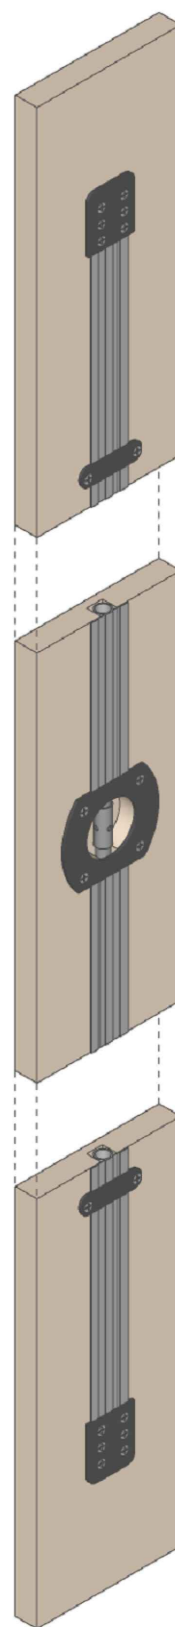


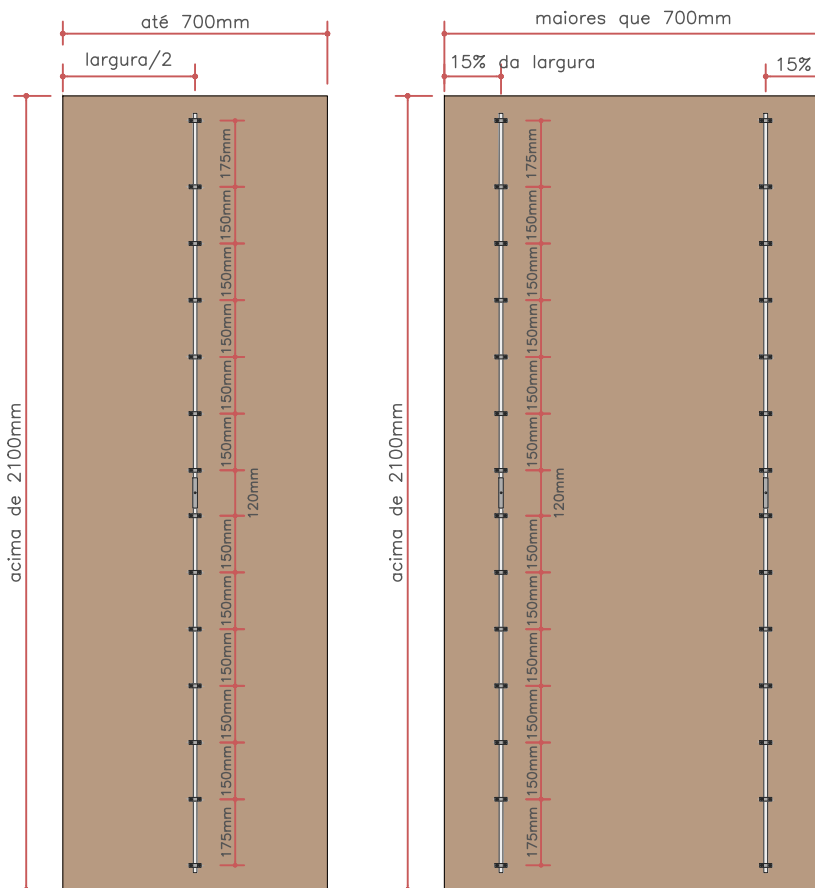

VISTA
ESC. 1:20

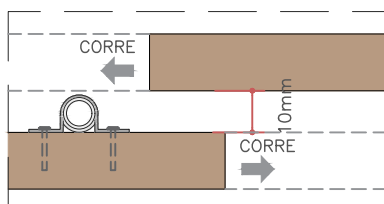


ESPAÇAMENTO ENTRE PORTAS
ESC. 1:2

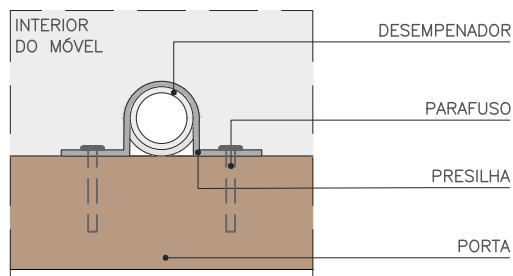

DET. DA FIXAÇÃO
ESC. 1:1


- MODELO DO DESEMPENADOR: DP 95 - ROMETAL
- PARA PORTAS A PARTIR DE 15mm DE ESPESSURA.
- O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PORTAS DEVE SER DE NO MÍNIMO 10mm.
- PORTAS COM ATÉ 700mm DE LARGURA, UTILIZAR UM DESEMPENADOR.
- PORTAS COM MAIS DE 700mm DE LARGURA, UTILIZAR DOIS DESEMPENADORES.
- INDICADO PARA PORTAS COM ALTURA ACIMA DE 2100mm.
- INSTALAR E FIXAS AS PRESILHAS RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO INDICADO.

- A UTILIZAÇÃO DO DESEMPENADOR É INDICADO PRINCIPALMENTE PARA O MODELO DE TRILHOS DESLIZANTES.

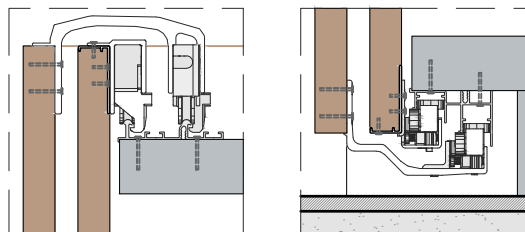


DET. MODELO DO TRILHO
ESC. 1:5




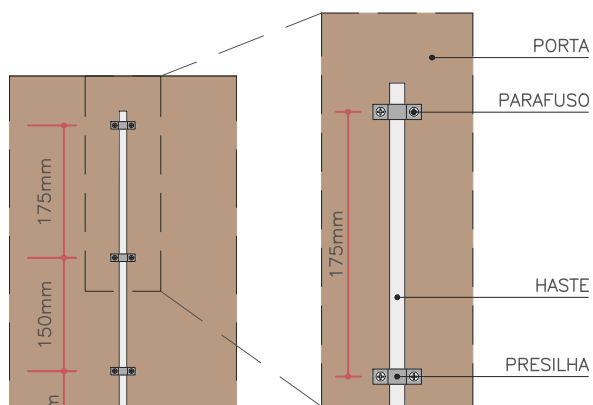

DET. SUPERIOR
ESC. 1:5

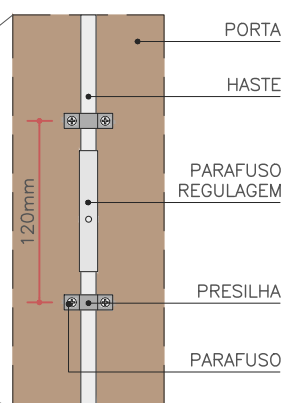


DET. CENTRAL
ESC. 1:5

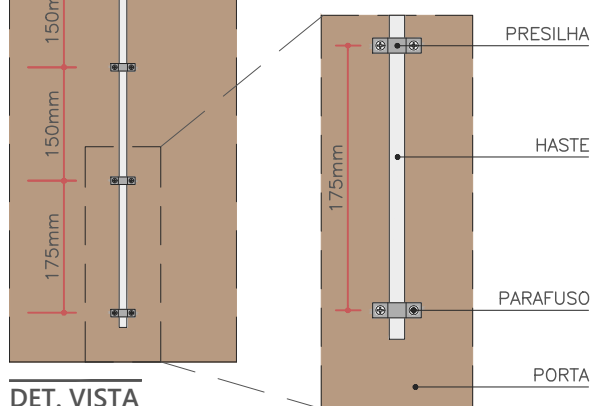

DET. INFERIOR
ESC. 1:5

DET. VISTA
ESC. 1:10

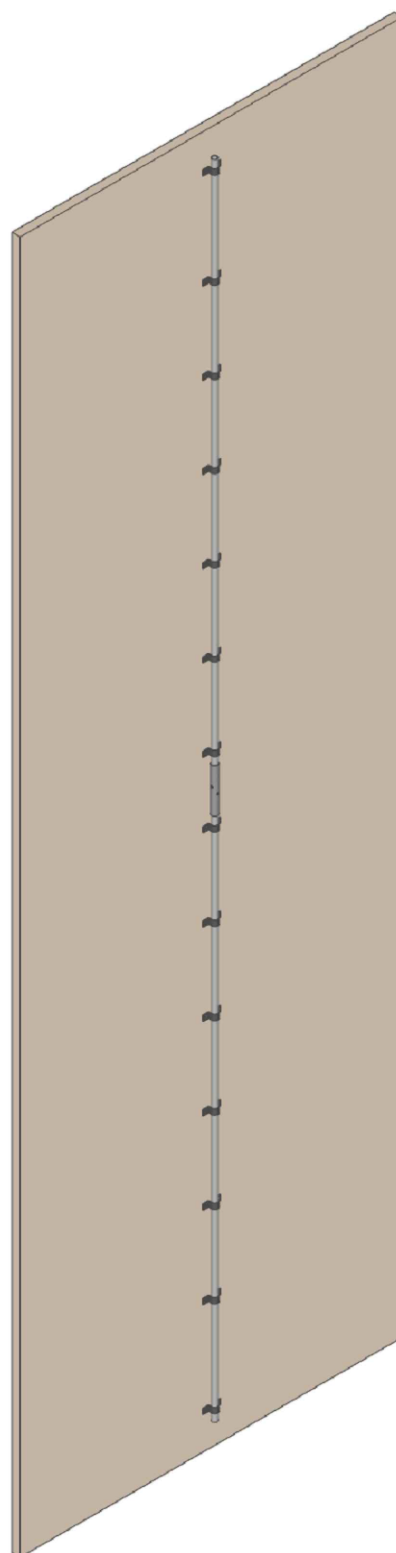

ISOMÉTRICA
SEM ESCALA

