


CORTE GERAL - COM TAMPONAMENTO
ESC. 1:15


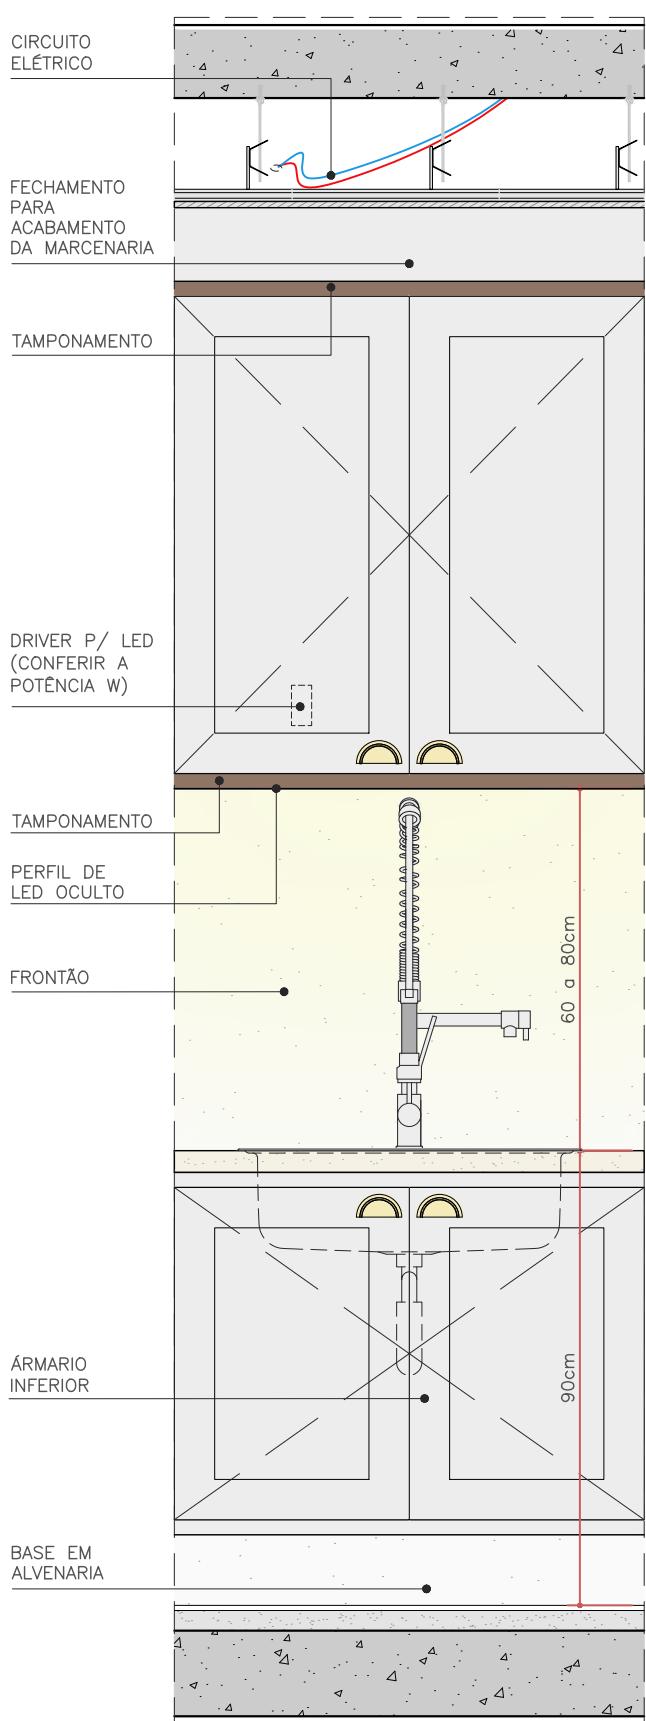




VISTA FRONTAL - COM TAMPONAMENTO
ESC. 1:15

■ SEMPRE CONSULTAR POTÊNCIA DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO.

■ SE A INSTALAÇÃO DO PERFIL DE LED NA MARCENARIA NÃO FOI PREVISTA EM PROJETO, UTILIZE UMA CANALETA DE PVC PARA A PASSAGEM DO CIRCUITO ELÉTRICO.

■ PARA ARMÁRIOS COM TAMPONAMENTO UTILIZAR O PERFIL DE LED PARA MELHOR ACABAMENTO.

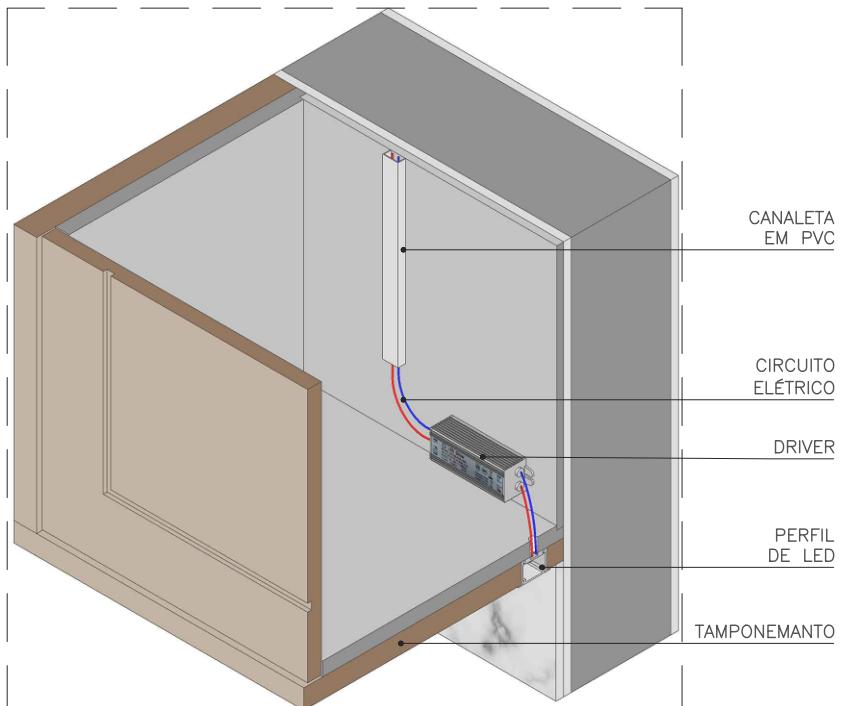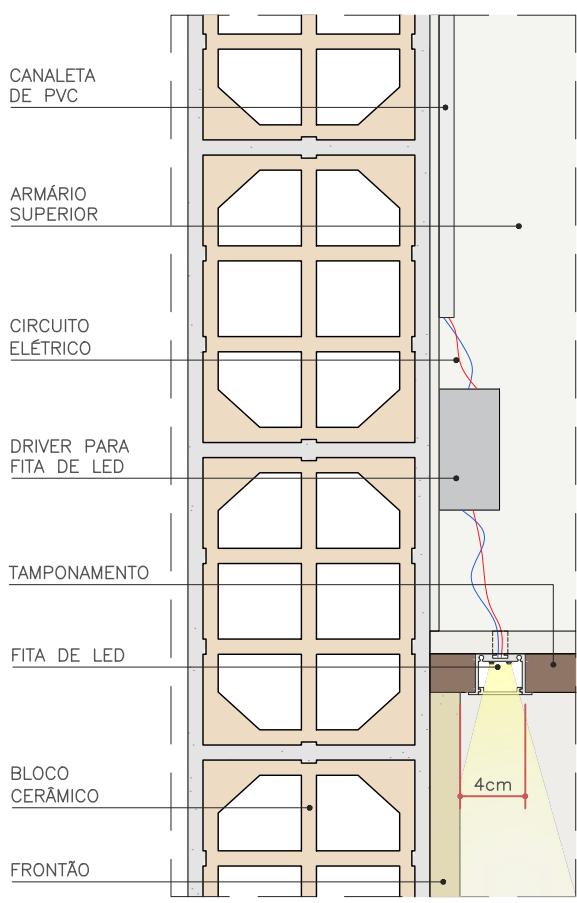


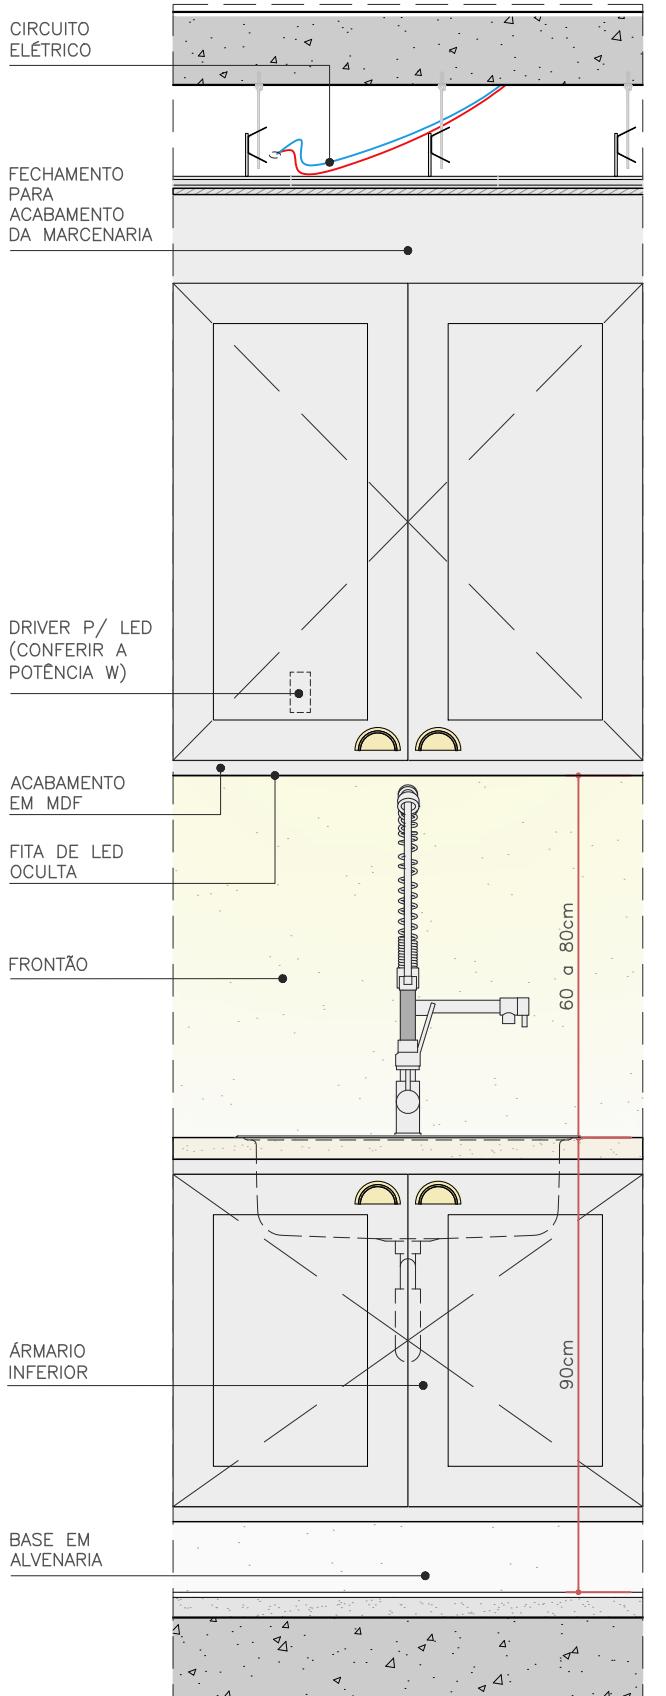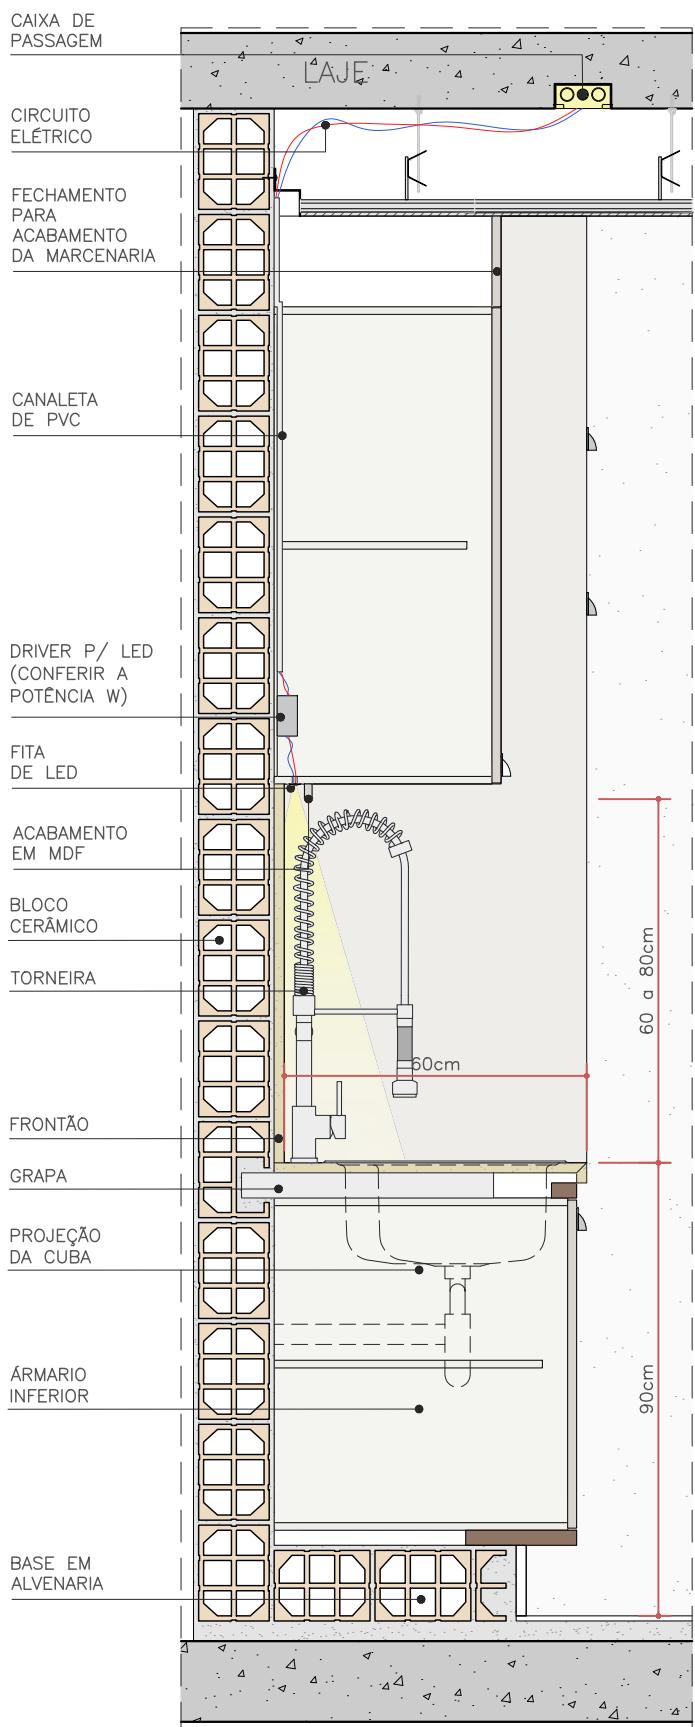


■ SEMPRE CONSULTAR POTÊNCIA DA FITA ANTES DA INSTALAÇÃO.

■ SE A INSTALAÇÃO DA FITA DE LED NA MARCENARIA NÃO FOI PREVISTA EM PROJETO, UTILIZE UMA CANAleta DE PVC PARA A PASSAGEM DO CIRCUITO ELÉTRICO.

■ EM ARMÁRIOS SEM TAMPONAMENTO A FITA DE LED PODE SER COLADA NO PRÓPRIO MÓVEL E ESCONDIDA POR UM ACABAMENTO EM MDF.

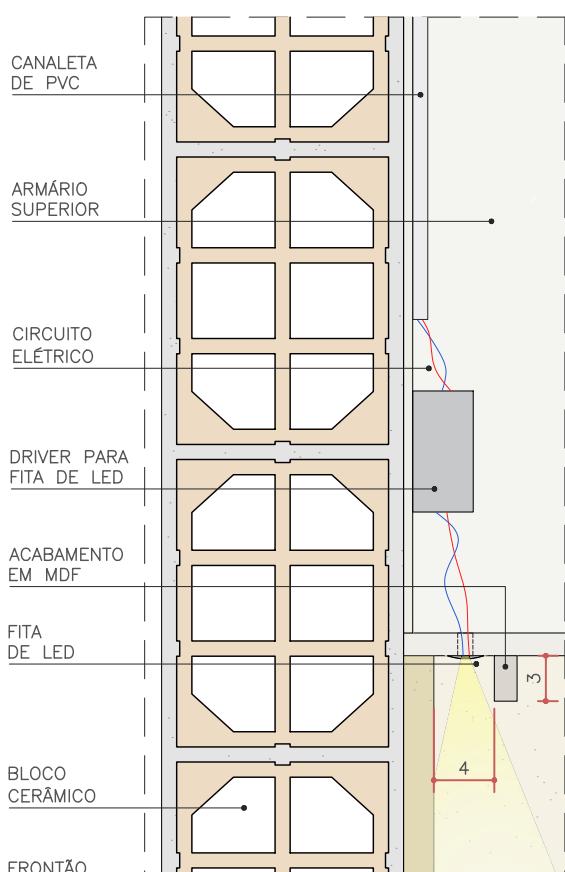

CORTE - SEM TAMPONAMENTO
ESC. 1:5

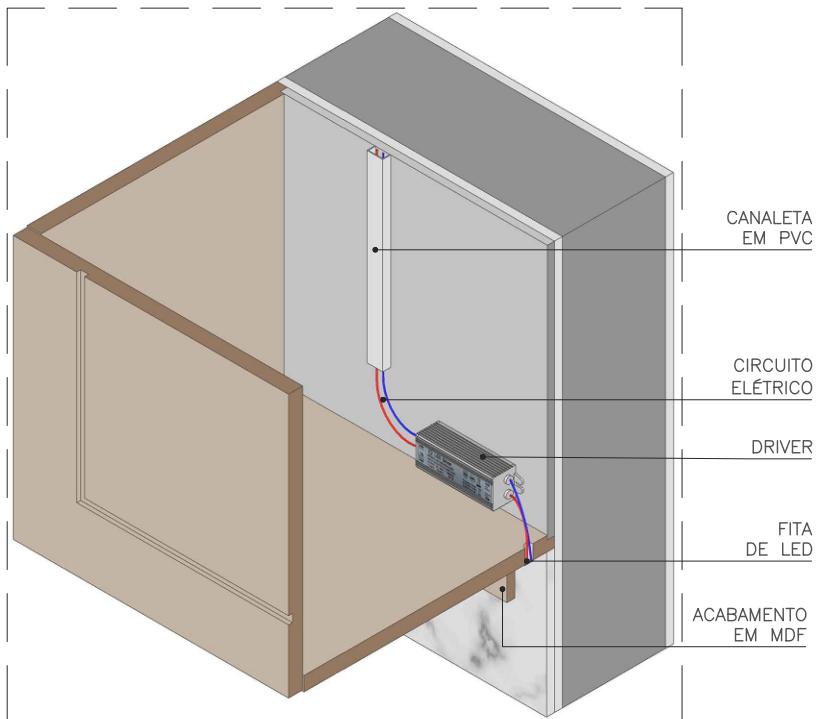

ISOMÉTRICA - SEM TAMPONAMENTO
SEM ESCALA

