


**CORTE - DOBRADIÇA CURVA**  
ESC. 1:20




**DET. CORTE - CURVA - FECHADA**  
ESC. 1:2

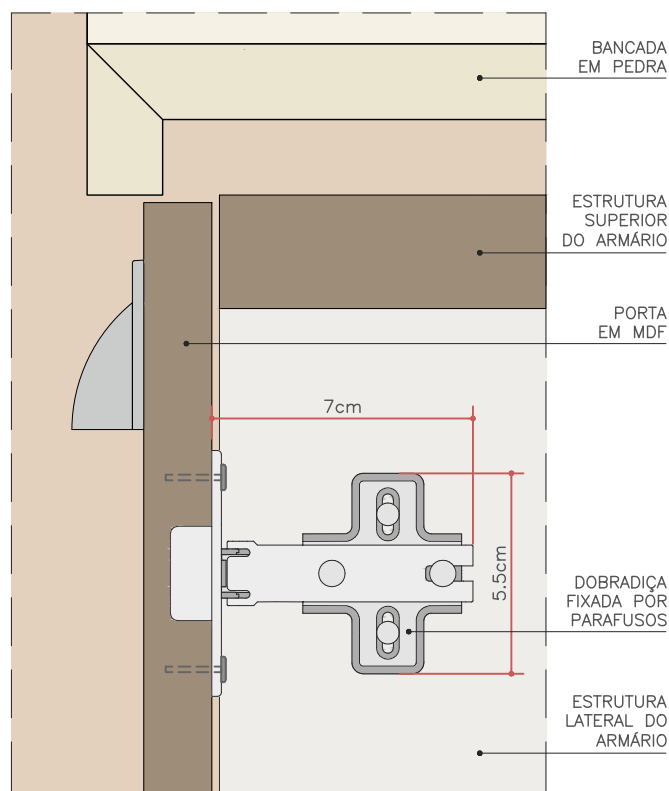


**DOBRADIÇA CURVA - ABERTA**  
SEM ESCALA

- RECOMENDADA PARA PORTAS SOBREPOSTAS E PARCIALMENTE ALINHADAS À LATERAL DO MÓVEL.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM O FABRICANTE DEFINIDO.
- A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS IRÁ DEPENDER DO PESO E DIMENSÃO DA PORTA.
- DOBRADIÇAS DE MÉDIO ÂNGULO DE AÇÃO. PODEM ABRIR ÂNGULOS MAIORES DE 90°.
- SEMPRE CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO E MARCENEIRO

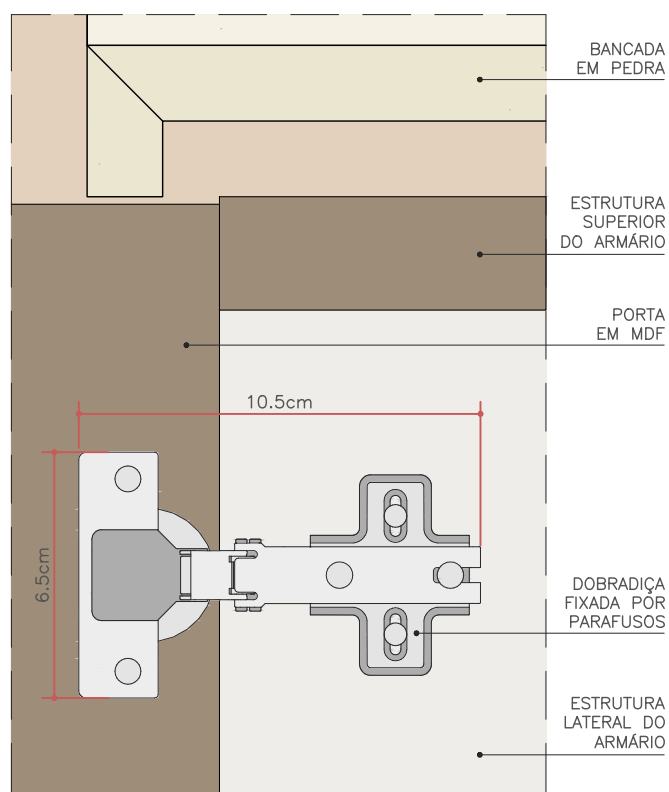


**DET. CORTE - CURVA - ABERTA**  
ESC. 1:2




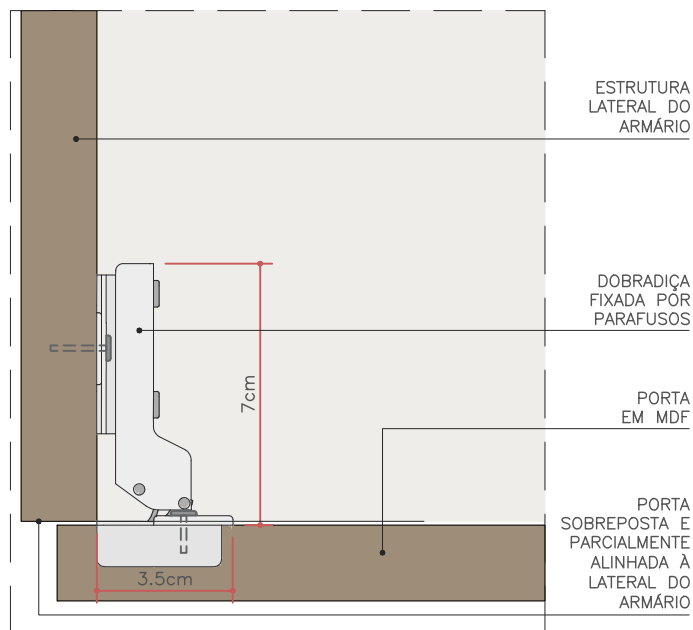


**DET. PLANTA - CURVA - FECHADA**  
ESC. 1:2

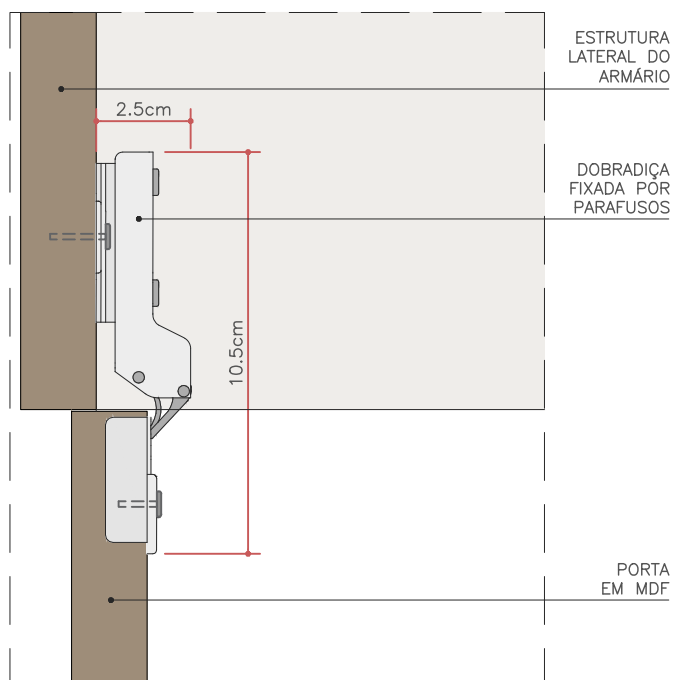

**DET. PLANTA - CURVA - ABERTA**  
ESC. 1:2

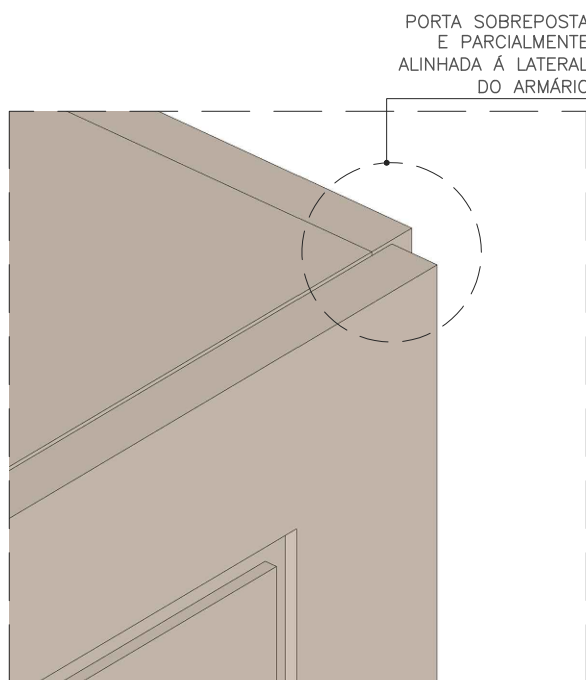


**ISOMÉTRICA - CURVA - FECHADA**  
SEM ESCALA

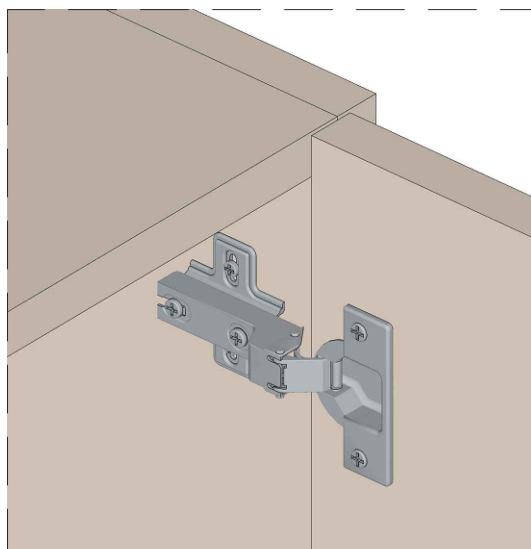

**ISOMÉTRICA - CURVA - ABERTA**  
SEM ESCALA

- RECOMENDADA PARA PORTAS SOBREPOSTAS E PARCIALMENTE ALINHADAS À LATERAL DO MÓVEL.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM O FABRICANTE DEFINIDO.
- A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS IRÁ DEPENDER DO PESO E DIMENSÃO DA PORTA.
- DOBRADIÇAS DE MÉDIO ÂNGULO DE AÇÃO. INDICADAS PARA COZINHAS E BANHEIROS
- SEMPRE CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO E MARCENEIRO



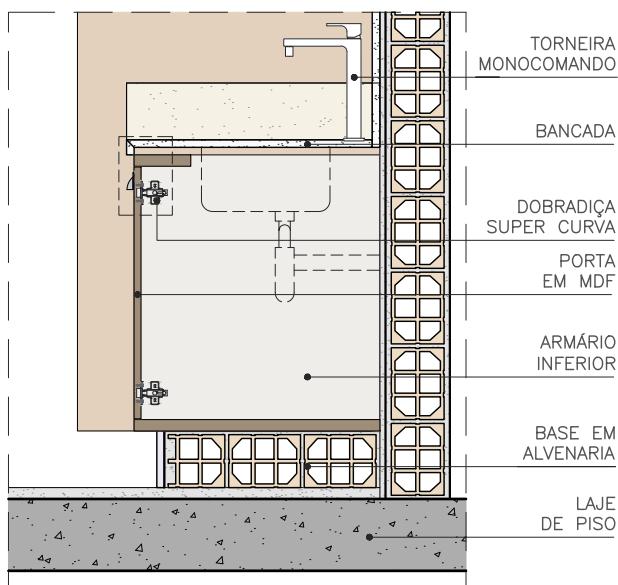


**CORTE - DOBRADIÇA SUPER CURVA**  
ESC. 1:20




**DOBRADIÇA CURVA - ABERTA**  
SEM ESCALA

- RECOMENDADA PARA PORTAS EMBUTIDAS, OU SEJA, ALINHADAS AO TAMPONAMENTO DO MÓVEL.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM O FABRICANTE DEFINIDO.
- A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS IRÁ DEPENDER DO PESO E DIMENSÃO DA PORTA.
- DOBRADIÇAS DE MAIOR ÂNGULO DE AÇÃO. PODEM ABRIR ÂNGULOS MAIORES DE 90°.
- SEMPRE CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO E MARCENEIRO

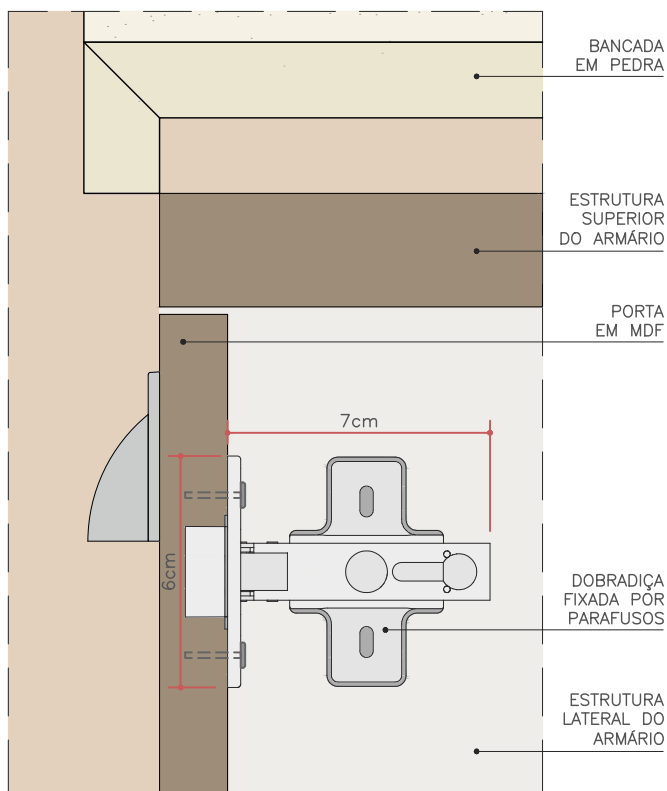


**DET. CORTE - SUPER CURVA - FECHADA**  
ESC. 1:2

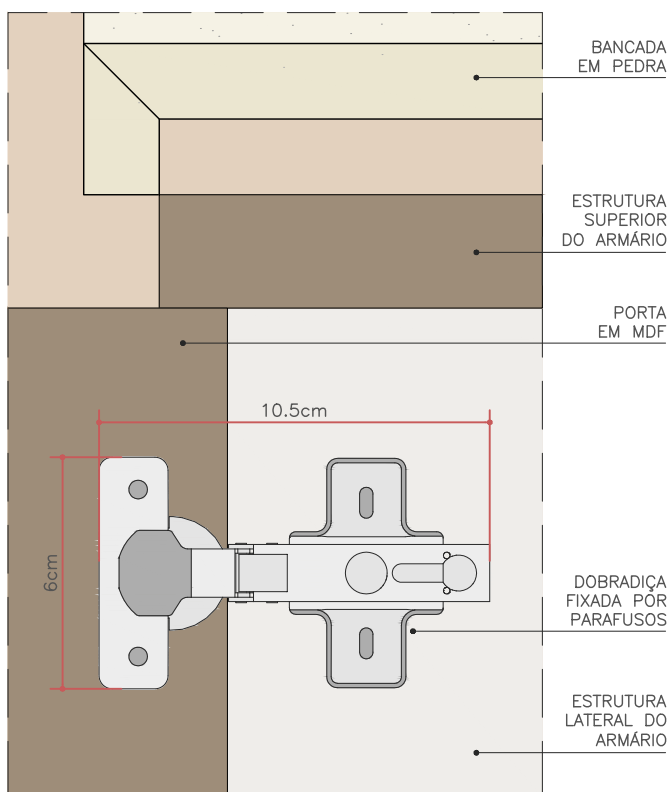


**DET. CORTE - SUPER CURVA - ABERTA**  
ESC. 1:2



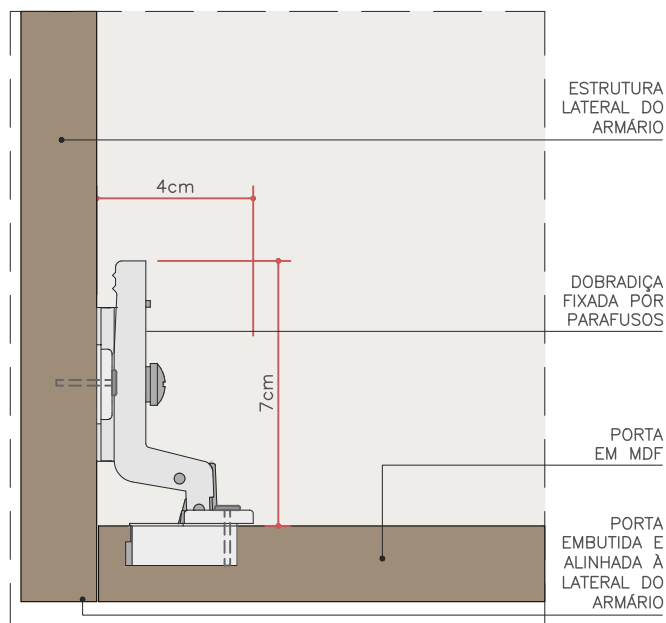


**DET. PLANTA - SUPER CURVA - FECHADA**

ESC. 1:2

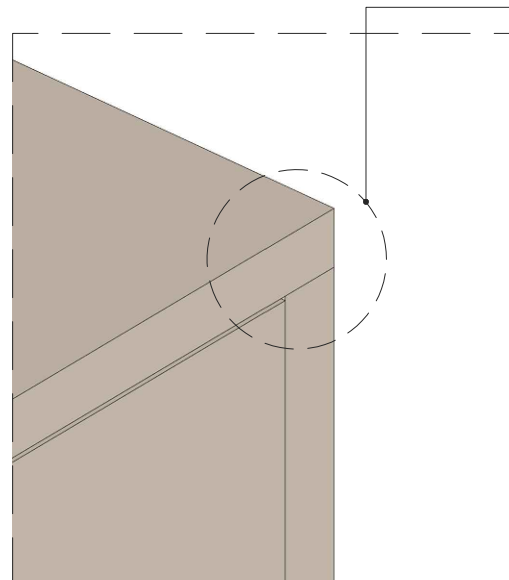


**ISOMÉTRICA - SUPER CURVA - FECHADA**  
SEM ESCALA

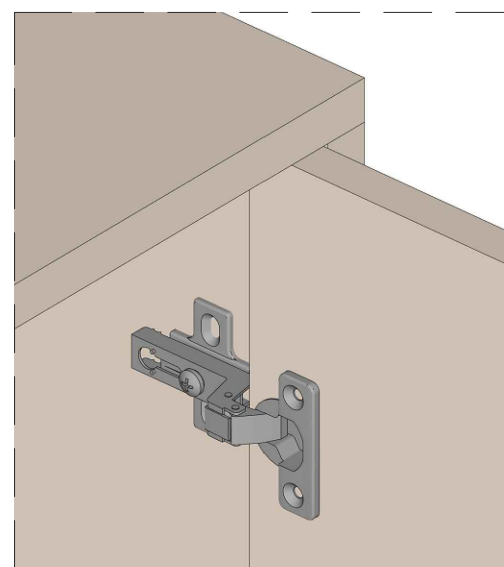

**ISOMÉTRICA - SUPER CURVA - ABERTA**  
SEM ESCALA


- RECOMENDADA PARA PORTAS EMBUTIDAS, OU SEJA, ALINHADAS AO TAMPONAMENTO DO MÓVEL.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM O FABRICANTE DEFINIDO.
- A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS IRÁ DEPENDER DO PESO E DIMENSÃO DA PORTA.
- DOBRADIÇAS DE MAIOR ÂNGULO DE AÇÃO.
- SEMPRE CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO E MARCENEIRO

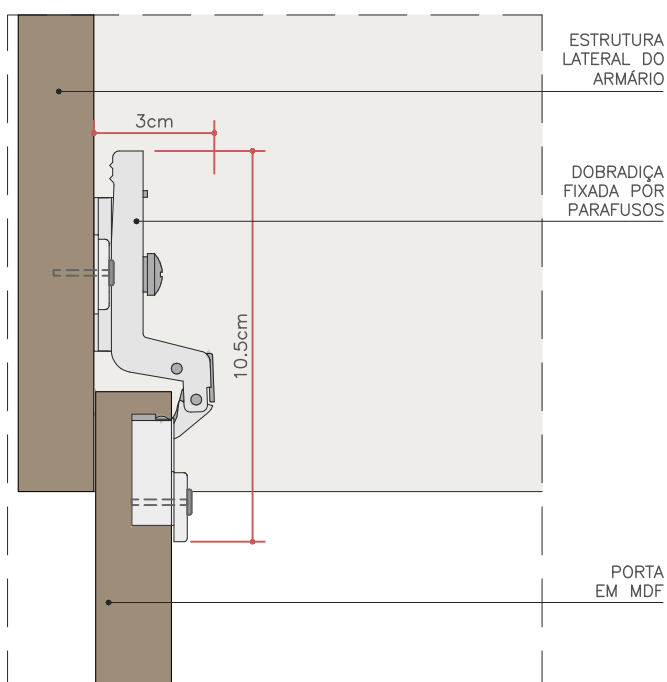

**DET. PLANTA - SUPER CURVA - ABERTA**


ESC. 1:2



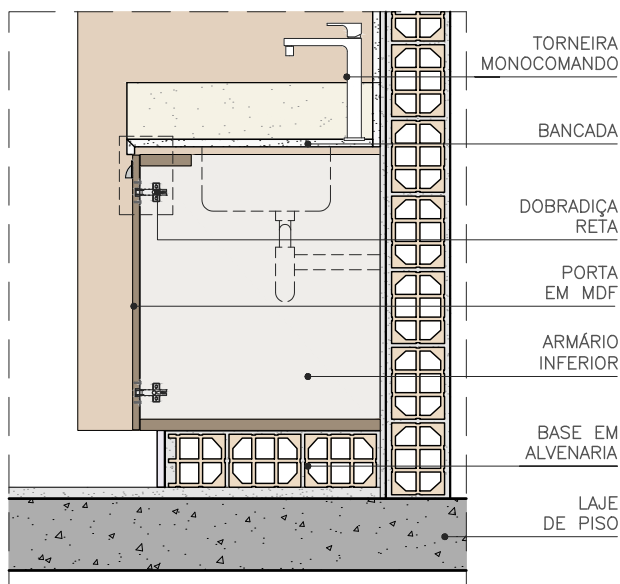

### **CORTE - DOBRADIÇA RETA**

ESC. 1:20

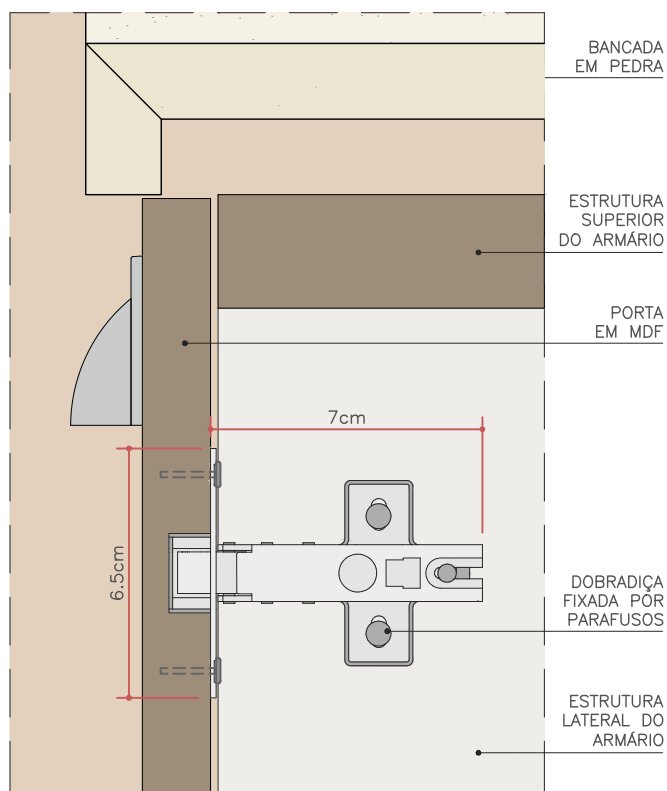


### **DET. CORTE - RETA - FECHADA**

ESC. 1:2



### **DOBRADIÇA CURVA - ABERTA**

SEM ESCALA

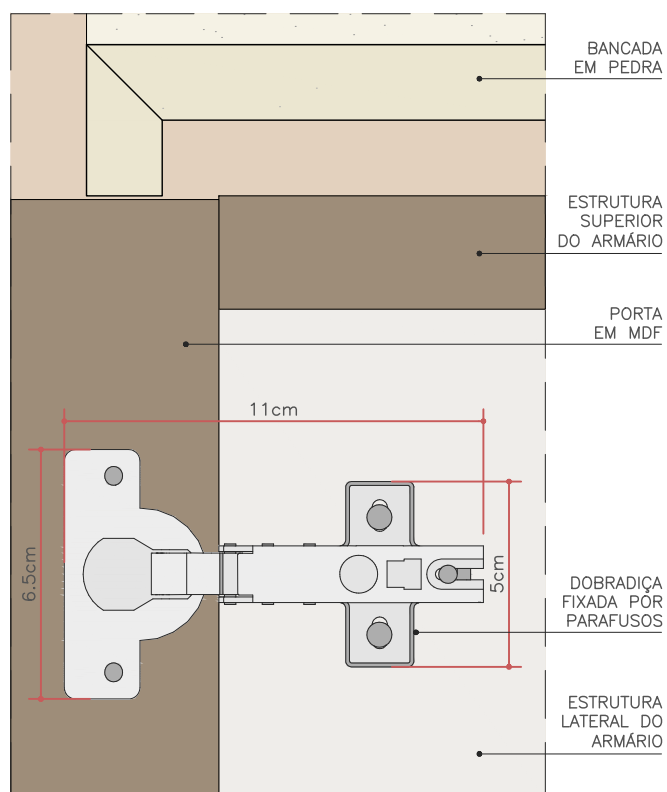


### **DET. CORTE - RETA - ABERTA**

ESC. 1:2

- RECOMENDADA PARA MÓVEIS COM PORTAS SOBREPOSTAS À ESTRUTURA E QUE NECESSITAM DE UM FECHAMENTO COMPLETO.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM O FABRICANTE DEFINIDO.
- A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS IRÁ DEPENDER DO PESO E DIMENSÃO DA PORTA.
- NÃO ABREM ÂNGULOS MAIORES QUE 90°.
- SEMPRE CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO E MARCENEIRO




PORTA SOBREPOSTA  
E ALINHADA À LATERAL  
DO ARMÁRIO

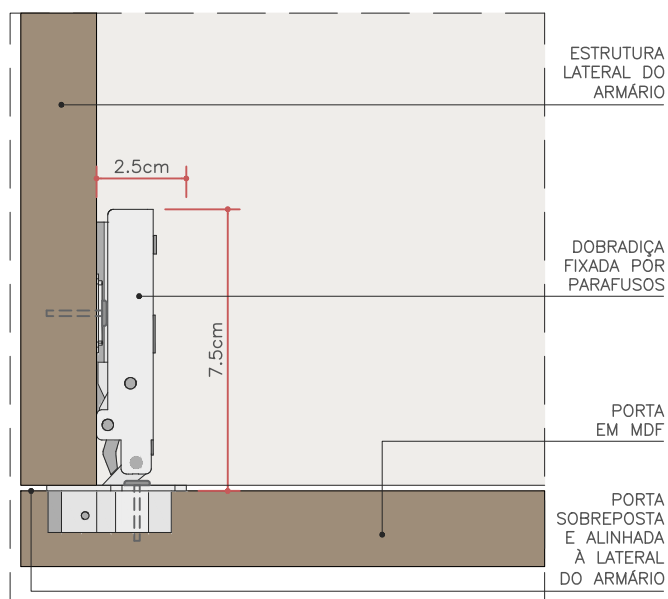


**DET. PLANTA - RETA - FECHADA**

ESC. 1:2

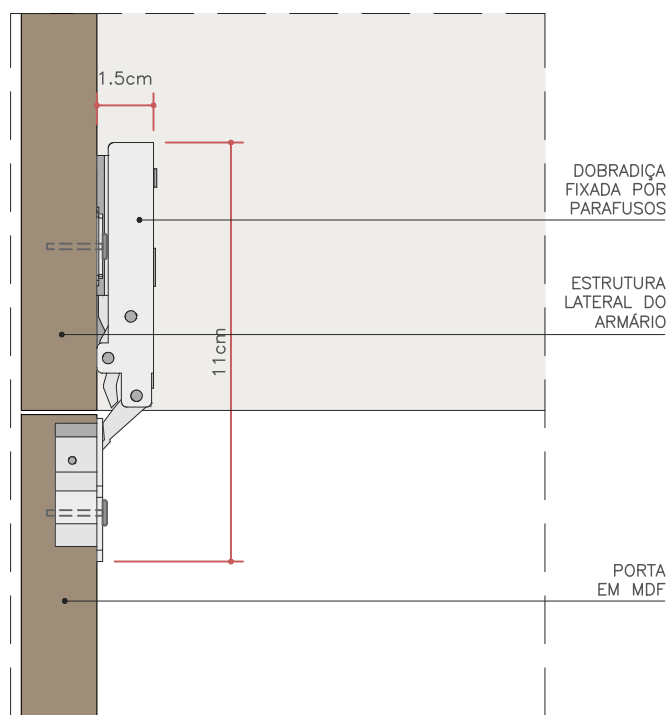


**DET. PLANTA - RETA - ABERTA**

ESC. 1:2

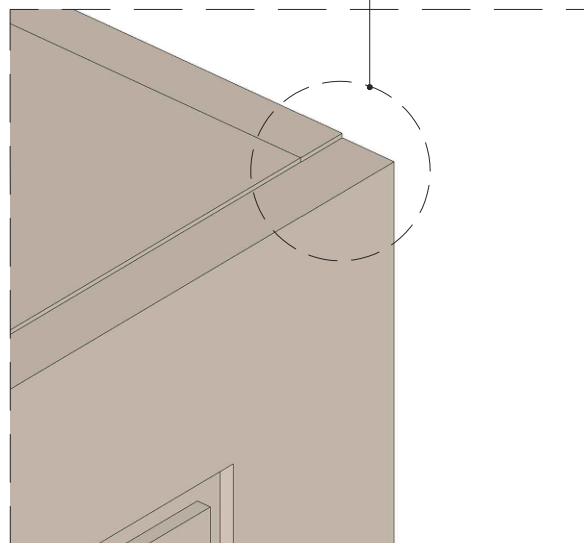

**ISOMÉTRICA - RETA - FECHADA**

SEM ESCALA

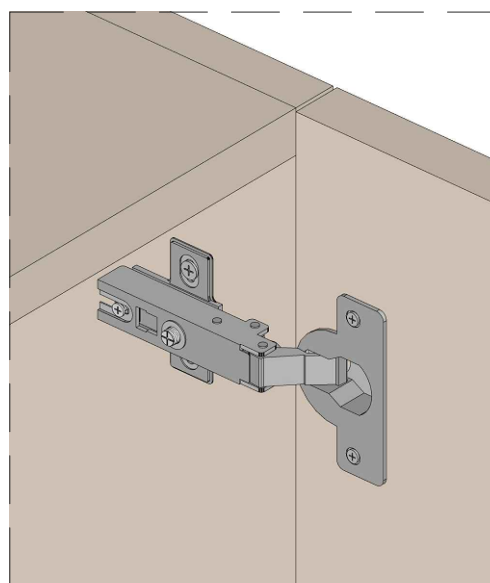

**ISOMÉTRICA - RETA - ABERTA**

SEM ESCALA

- RECOMENDADA PARA PORTAS EMBUTIDAS, OU SEJA, ALINHADAS AO TAMPONAMENTO DO MÓVEL.
- VERIFIQUE AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM O FABRICANTE DEFINIDO.
- A QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS IRÁ DEPENDER DO PESO E DIMENSÃO DA PORTA.
- DOBRADIÇAS DE MAIOR ÂNGULO DE AÇÃO.
- SEMPRE CONSULTAR MANUAL DE INSTALAÇÃO E MARCENEIRO

